
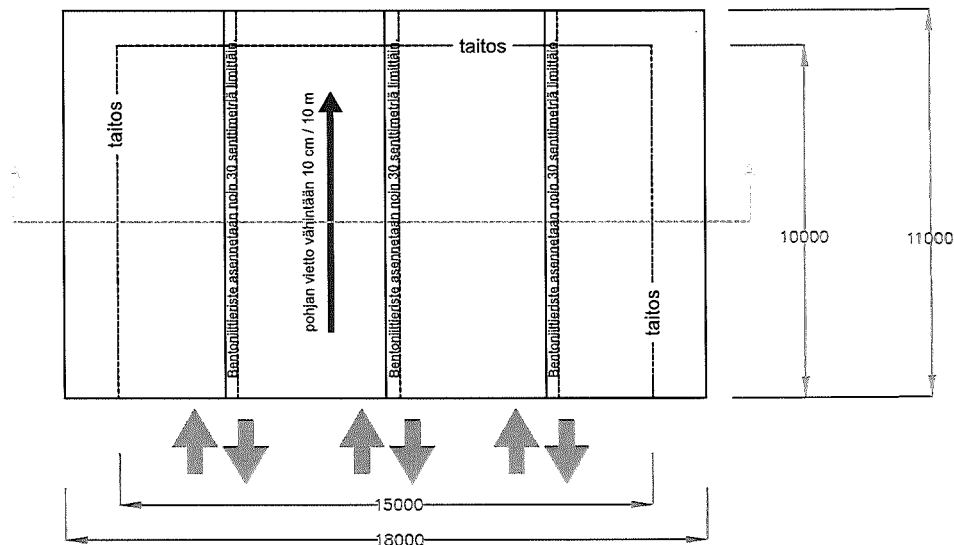


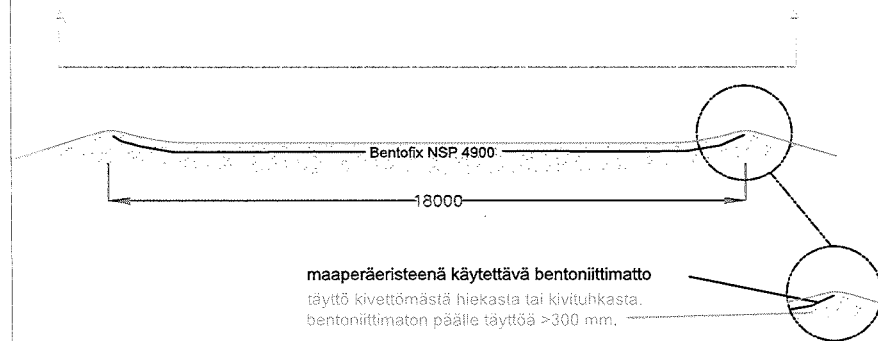

Tukitoiminta-alueen eristeen rakentaminen

- 1) Tukitoiminta-alueen alustan muotoilussa käytetään ainoastaan kivetöntä hiekkaa tai kivituhkaa. Eristeen reunat korotetaan kolmelta sivulta ja reunoja nostetaan 50 senttimetriä. Käynti alueelle on yhdeltä sivulta, jota ei koroteta.
- 2) Pohja muotoillaan loivasti allasmaiseksi siten, että pohja viettää vähintään 1% pois korottamattomalta sivulta.
- 2) Matto asennetaan muotoiltuun pohjaan. Vahvuudeltaan 0,65 mm bentoniittimattoa levitetään pohjalle 11 metrin pituisiksi paloiksi.
- 3) Eristeet asennetaan muotoiltuun pohjaan noin 30 senttimetriä limittäin saumojen tiiveyden varmistamiseksi. Suunnitelmassa käytetyn bentoniittimaton hyötyleveys on 4,85 metriä. Suunniteltu alue rakennetaan neljästä maton palasta.
- 4) Eristeen päälle tiivistetään kivetön hiekka- tai kivituhkakerros vähintään 30 senttimetrin paksuudelta, ettei pistekuorma riko eristettä.

Tarkemmat asennusohjeet Bentofix NSP4900 -asennusohjeesta!

Toimintaohjeet

Eristeen päällä säilytetään työkoneita ja polttoainetta. Työkoneet tankataan ja huolletaan tukitoiminta-alueella. Tukitoiminta-alueen pohjapinta-ala on 150 m² ja sille voidaan kerralla sijoittaa esimerkiksi yksi pyöräkuormaaja, kaivinkone, seula ja polttoainesäiliö.

Mikäli tukitoiminta-alueelle kertyy sadevesiä, voidaan ne johtaa eristeen päältä joko sora-alueelle (ei öljykalvoa vedenpinnalla) tai pumpata loka-autoon (öljykalvo vedenpinnalla).

KORMUN SORA-ALUE		
LOPPI	KORMU	1:58
TUKITOIMINTA-ALUE ERISTERAKENNE	SUUNNITELMAPIIRUSTUS	1 : 200
TähtiRanta Ympäristö Oy Matti Jokinen		30.12.2013 5157-2